


Řívěs - HAR

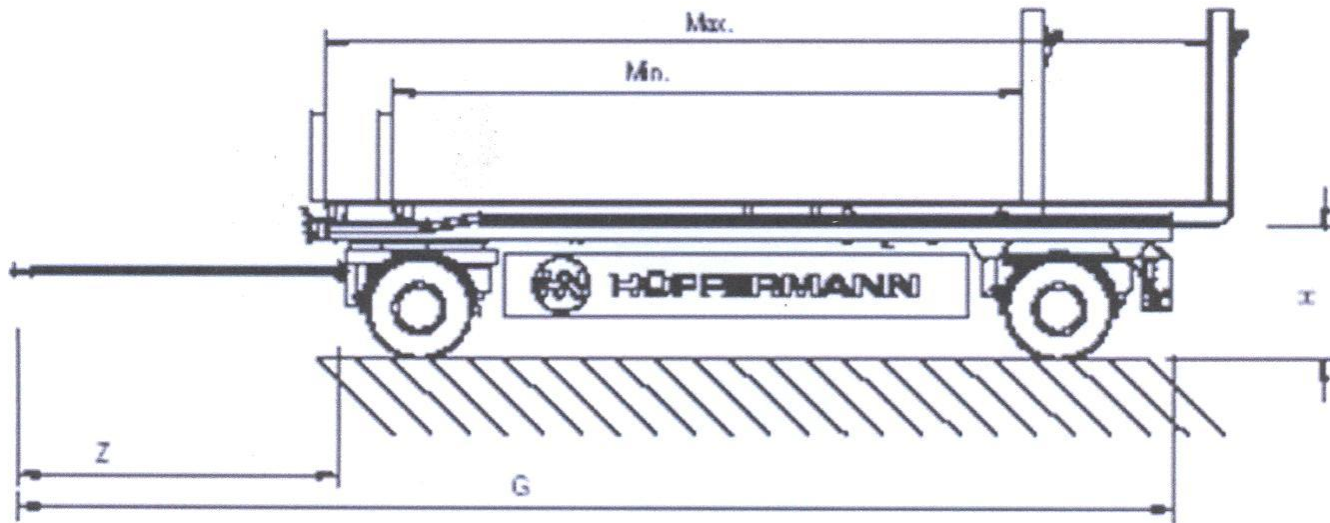


| Varianta | Max. | Min. | VŮ | HŮ | Rozvor | Délka přívěsu | Z | G |
|-----------|------|------|-----|-----|--------|------------------|------|------|
| HAR 18.55 | 5500 | 4000 | 700 | 700 | 3900 | 5300 | 2600 | 7900 |
| HAR 18.60 | 6000 | 4500 | 700 | 700 | 4400 | 5800 | 2600 | 8400 |
| HAR 18.65 | 6500 | 5000 | 700 | 700 | 4900 | 6300 | 2600 | 8900 |
| HAR 18.70 | 7000 | 5500 | 800 | 800 | 5100 | 6700 | 2600 | 9200 |

| Pneumatiky | Kotoučové brzdy | Bubnové brzdy | Váha bez příplat- kové výbavy | Výška pozice spodního rámu kontejneru | Výška dráhy |
|----------------|-----------------|---------------|----------------------------------|---|----------------|
| 265/70 R 19,5, | 19,5 | 360 x 200 | P=3600, L=3750 | P=1100, L=1125 | P=1130, L=1155 |
| 385/65 R 22,5, | 22,5 | 420 x 180 | P=3600, L=3750 | P=1300, L=1325 | P=1330, L=1355 |
| 385/55 R 22,5, | 22,5 | 420 x 180 | L=3700 | L=1275 | P=1330, L=1305 |

P = parabolické pérování, L = vzduchové pérování

SERVIS-CENTRUM CZ
s.r.o.

Strojírenská 2298, Brandýs nad Labem



SERVIS:
Prodej náhradních dílů:

Tel/Fax: 326 90 32 49, 603 810 497
Tel/Fax: 326 90 23 46, 603 834 504
www.servis-centrum.cz

servis@servis-centrum.cz
nd@servis-centrum.cz